


**COPRIM Srl****CH₄ + LPG gas equipment****36077 ALTAVILLA - Vicenza - Italy****Via Retrone 32****INAIL****AREA EX ISPESL****modulo H-H1**
Garanzia di Qualità Totale**CE**
0100**PED Pressure**
Equipment Directive**Tel. 0039 - 0444 - 349091 r.a.**Partita IVA 01566630248
Codice Fiscale 01209940202**Fax 0039 - 0444 - 349084**<http://www.coprimgas.it>e-mail: coprim@coprimgas.itpec: coprim@pec.confindustriavicenza.it

R.E.A. di Vicenza n° 171080

ALLARME MAX / MIN LIVELLO PER SERBATOI GPL**MAX / MIN LEVEL ALARM FOR LPG TANK****cod. 1.70.32****CLIENTE :**
customer**TEST RITE****Responsabile collaudo**16.1518
MATR. 16.1518**Data** 13 OTT 2016**L'Amministratore**Via Retrone 32 - ALTAVILLA (VI)
Tel. 0444/349091 - Fax 349084

Associazione Industriali della Provincia di Vicenza

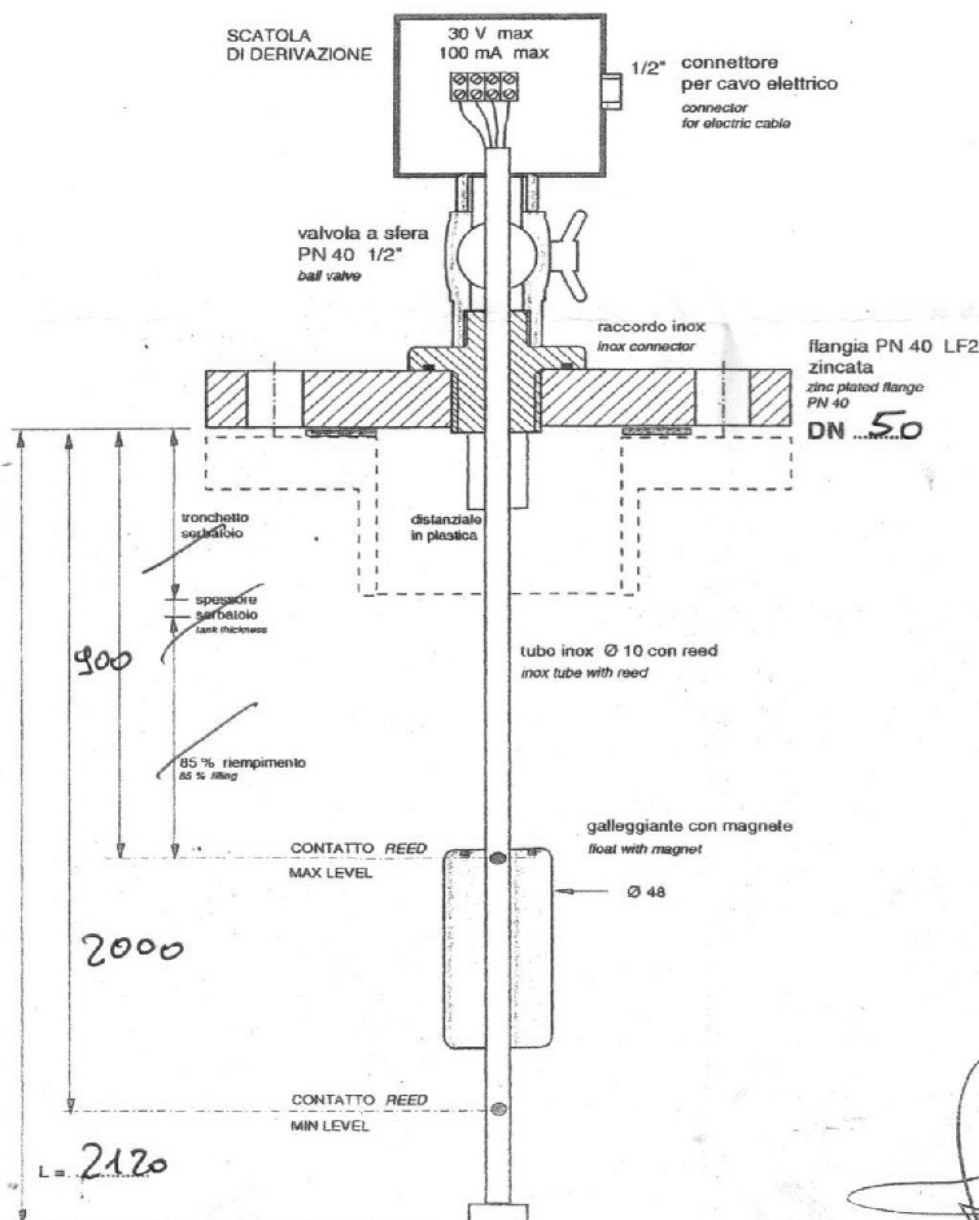


Уровнемеры для резервуаров СУГ

Использование

- 1) Открутить защитную крышечку
- 2) Открутить закрепленный предохранитель
- 3) Открутить гайку сальникового уплотнения
- 4) вынуть датчик
- 5) Открыть кран стравливания и слить жидкую фазу, которая находится в датчике (на данную операцию необходимо несколько секунд)
- 6) Когда из отверстия слива начнет выходить паровая фаза, вставить очень медленно датчик, направляя его двумя руками в обоих направлениях (по и против часовой стрелки) для облегчения операции
- 7) Когда внутри резервуара конец датчика достигнет поверхности жидкости - жидкость начнет выходить из отверстия.
- 8) на данном этапе остановить продвижение датчика, закрыть кран и заблокировать гайку сальникового уплотнения
- 9) измерить расстояние между отверстием слива и основанием E
- 10) открутить сальник, вновь вставить датчик, закрутить болт, прикрутить защитную крышку
- 11) проверить на таблице тарировки резервуара содержание жидкой фазы соответствующей определенному уровню.

Класс использования **PN 40**

и стандартный шаровый клапан DN 25

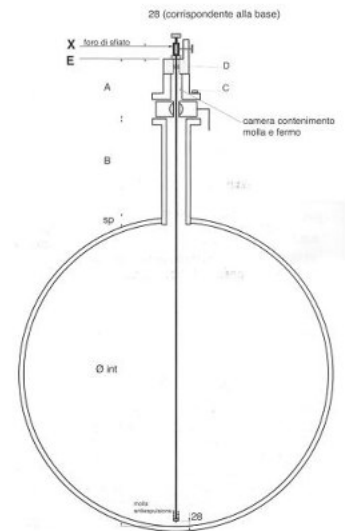

Для замены стержня:

- 1) Полностью вынуть стержень
- 2) Пружина и затвор остаются над шаровым краном
- 3) Закрыть шаровый кран
- 4) На данном этапе можно продолжать действовать в безопасности и откручивать 4 винта C, убрать патрубок, или открутить D

Во избежание захвата осадков и остатков грязи, которые возникают из за льда, рекомендуется держать стержень на расстоянии 28 мм от дна

