



Фундамент Ф0м1

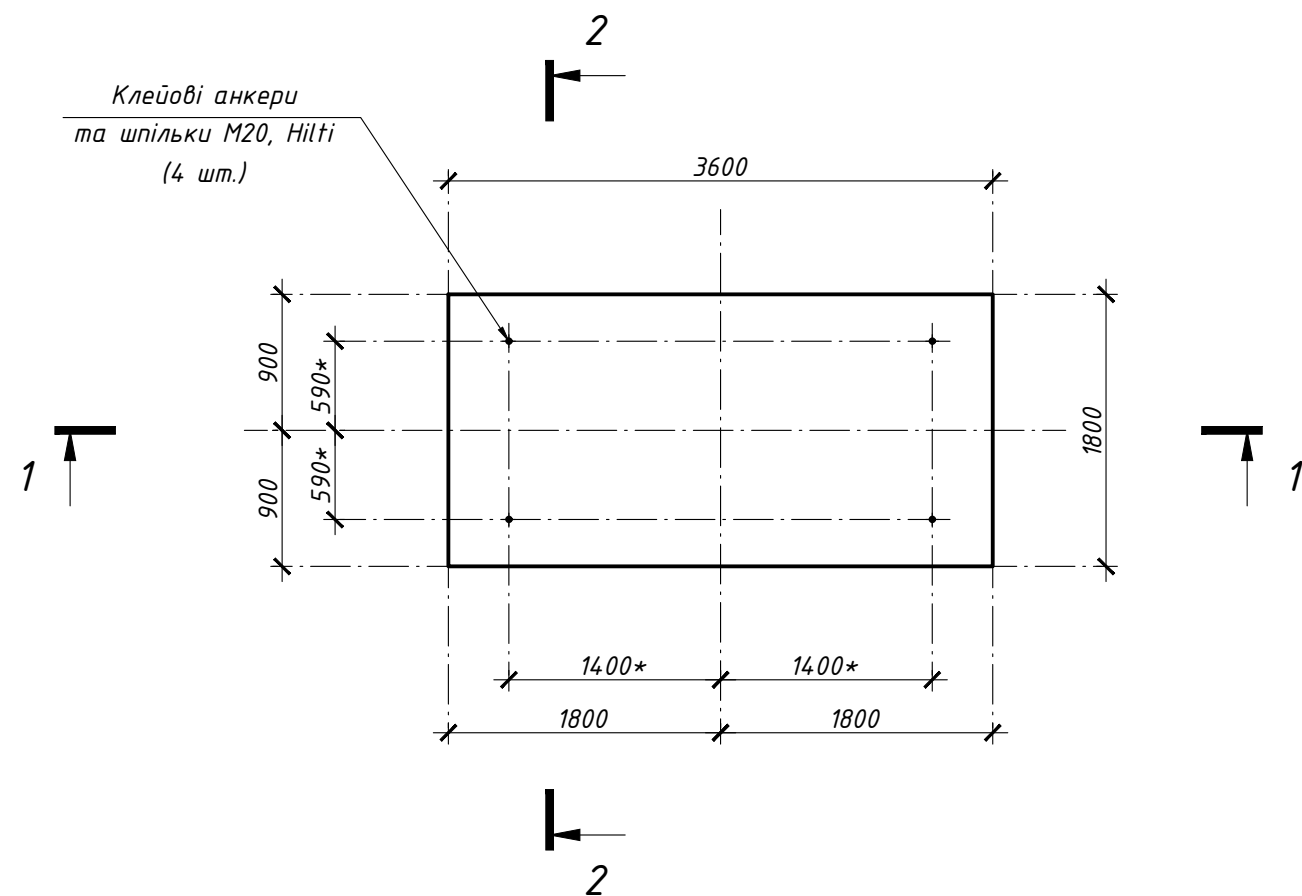

Розріз 1 – 1


Фундамент Ф0М1	- 300 мм
Бетон кл. С8/10	- 100 мм
Профільована мембрана Planter Standart	
Щебін фр. 20...40	- 200 мм
Ущільнене щебенем дно котлована	

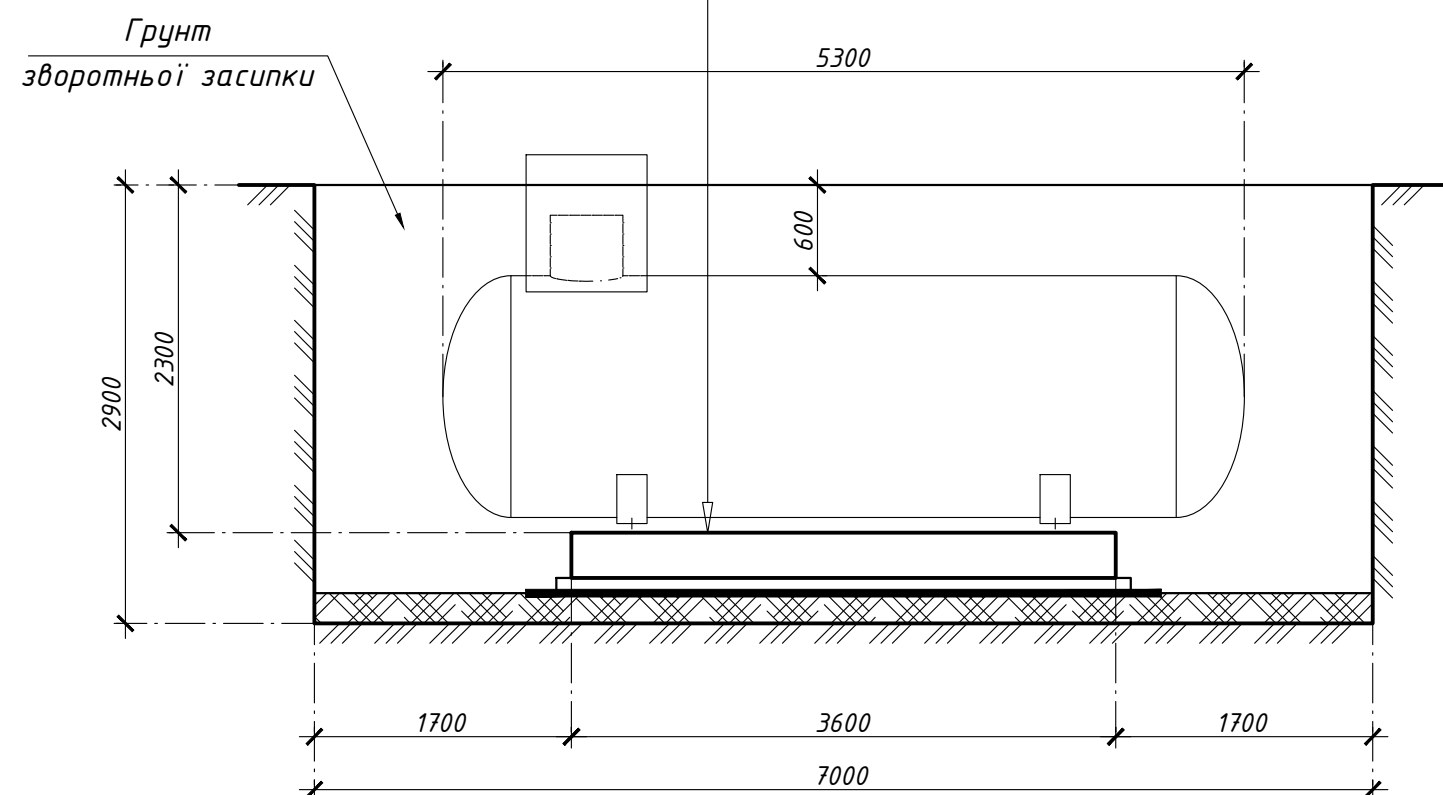


Відомість витрат сталі на елемент, ка

Марка елемента	Вироби арматурні					
	арматура класу					всього
	A240C		A400C			
	ДСТУ 3760:2019					
	Φ10	всього	Φ10	Φ12	всього	
Φ0м1	12	12	53	33	86	98



Розріз 2 - 2

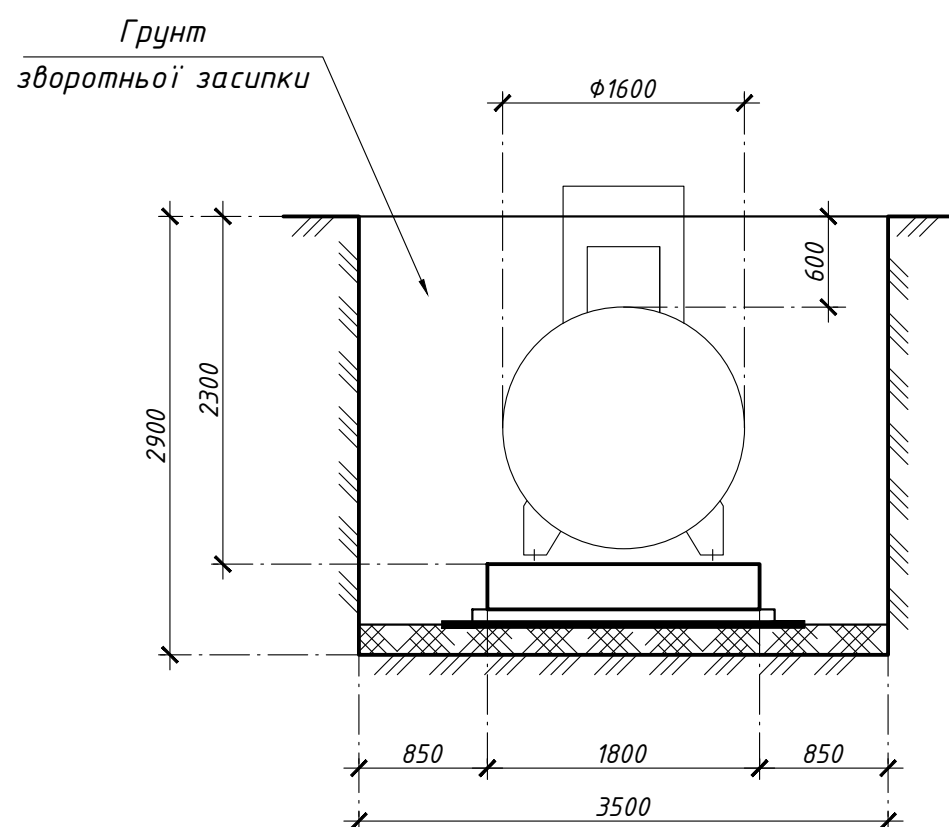

Фундамент Ф0м1.
Схема верхнього армування

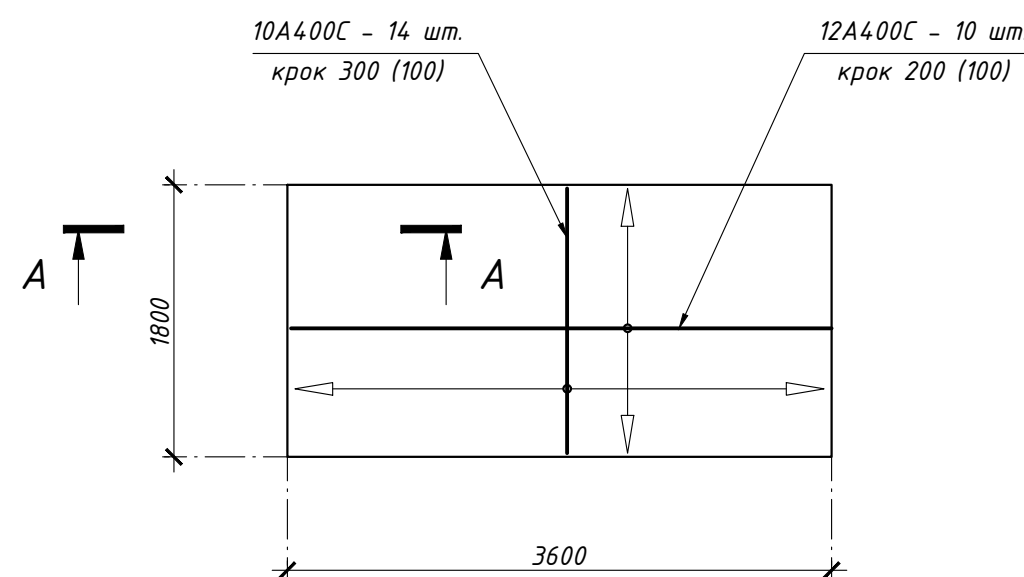


Фундамент Ф0м1.
Схема нижнього армування

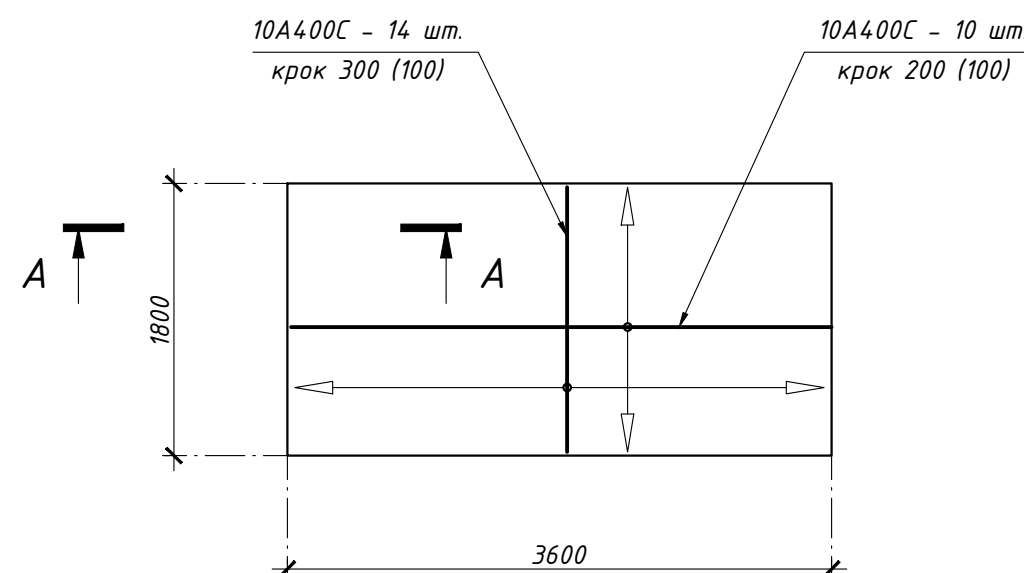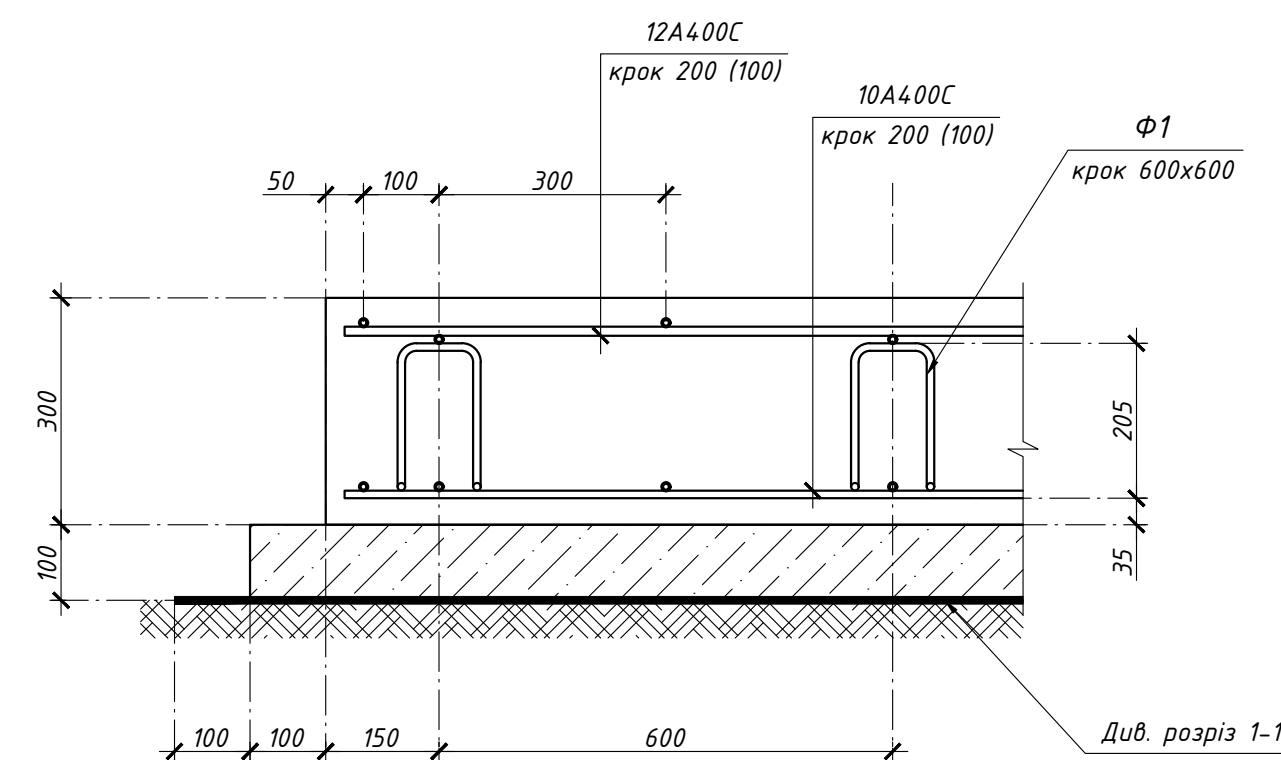 $A - A$ 

Φ фиксатор Φ

10A240C - 21 шг

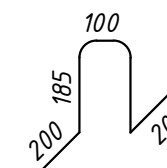

1. В основі фундаменту виконати підготовку з наступних шарів (див. розріз 1-1):
 - щедьн фр. 20...40 по ДСТУ Б В.2.7-75-98 - 200 мм;
 - профільована мембрана Planter Standart;
 - бетон кл. С 8/10 - 100 мм.
2. Витрати бетону кл. С 16/20 на влаштування ФОм1 - 2,0 м³.
3. * Резервуар закріплювати до фундаменту клеювими анкерами та шпільками Hilti. Розташування та діаметр шпільок уточнити по отварах в опорних частинах устаткування.
4. На всі бетонні поверхні фундаменту, що контактують з ґрунтом, нанести гідроізоляцію з бітумної мастики "Техноніколь № 24".
5. В якості ґрунту засипки навколо резервуарів прийняти піщаний ґрунт, який не має в своєму складі органічних домішок.
ґрунт ущільнювати при оптимальній вологості шарами 0,2 м з доведенням щільності сухого ґрунту до 1,65 т/м³.

[illegible]