

Інструкція з обслуговування вибухозахищеного електромагнітного клапана

Необхідний інструмент

Технічне обслуговування електромагнітних клапанів Nadі може бути виконане за допомогою наступних інструментів без демонтажу електромагнітного клапана з труб.

1	Інструмент для вилучення захисної кліпси корпусу соленоїда (Код. арт. КМ/3062)
2	Плоска викрутка (не більше 3х1)
3	Спеціальний стрижневий ключ (код. арт. КМ/2621)
4	Важільно-штифтовий ключ із фіксованим стрижнем (діам. 8 мм)
5	Накидний гайковий ключ № 2
6	Гайковий ключ № 2



Крок 1


Перед початком наступних операцій переконайтеся, що джерело живлення вимкнено.

Відкрутіть захисний штифт за допомогою гайкового ключа п.2, повертаючи його проти годинникової стрілки.



Крок 2

Відкрутіть різьбову кришку корпусу соленоїда, повертаючи її проти годинникової стрілки.

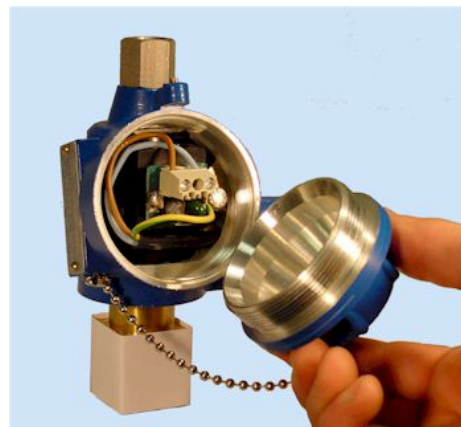

Крок 3

Вставте інструменти для виймання кліпс в отвір захисної кліпси корпусу соленоїда і тягніть доти, доки кліпса не буде витягнута.



Крок 4

Якщо є, послабте гайку ключем п. 19, повертаючи проти годинникової стрілки. Повністю відкрутіть гайку вручну.



Крок 5

Якщо було виконано крок № 4, обережно витягніть кільце ущільнювача.



Крок 6

Потягніть корпус соленоїда вгору, поки він повністю не вийде з нерухомого сердечника соленоїдного клапана.



Крок 7

Витягніть пружину блокування соленоїда.

На деяких електромагнітних клапанах замість пружини може бути присутнім кільце ущільнювача.



Крок 8

УВАГА !!!

ВИКОРИСТОВУЙТЕ ТІЛЬКИ СПЕЦІАЛЬНИЙ КЛЮЧ !!!

Використання іншого ключа може призвести до порушення працездатності електромагнітного клапана.



Вставте спеціальний ключ у нерухомий сердечник, потім вставте штифт важеля в ключ.

Розблокуйте сердечник, повертаючи його проти годинникової стрілки.



Крок 9



Витягніть штифт важеля з ключа, потім...



...повністю відкрутіть рукою до відділення від корпусу електромагнітного клапана.

