

Измерительный преобразователь Rosemount 248



- Выходной сигнал 4-20 мА/HART
- Гальваническая развязка входа от выхода
- Программируемые уровни аварийных сигналов и насыщения
- Электромагнитная совместимость по стандарту Namur NE21
- Размеры ИП Rosemount 248 по стандарту DIN В позволяют установить его в любой соединительной головке
- Два способа монтажа ИП Rosemount 248:
 - в соединительной головке;
 - на DIN-рейке
- Интервал между поверками - 5 лет
- ТУ 4211-020-51453097-2012

Измерительные преобразователи Rosemount 248 применяются в системах сбора, обработки информации и управления технологическими процессами в различных отраслях промышленности.

НАЗНАЧЕНИЕ

Измерительные преобразователи ИП Rosemount 248 (далее - Rosemount 248) предназначены для преобразования сигналов, поступающих от термопреобразователей сопротивления, термоэлектрических преобразователей, омических устройств и милливольтных устройств постоянного тока в унифицированный электрический выходной сигнал постоянного тока 4-20 мА (линейный по температуре или входному сигналу), а также - в цифровой сигнал для передачи по протоколу HART.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Rosemount 248 обеспечивает аналого-цифровое преобразование первичного сигнала от чувствительного элемента, обработку результатов преобразования и цифро-аналоговое преобразование в стандартный выходной сигнал 4-20 мА с наложением цифрового сигнала по HART-протоколу.

Rosemount 248 конструктивно выполнены в корпусе с расположенными на нем клеммами для подключения входного сигнала, а также клеммами для вывода выходного сигнала и подключения напряжения питания.

Варианты монтажа Rosemount 248:

- в соединительной или универсальной головке, смонтированной непосредственно с первичным преобразователем;
- в универсальной головке, установленной на монтажном кронштейне отдельно от первичного преобразователя;
- на рейке DIN с помощью дополнительного монтажного зажима.

Коммуникационный протокол HART обеспечивает двусторонний обмен информацией между Rosemount 248 и управляющими устройствами, например, коммуникатором 475 (см. каталог "Средства коммуникации. Функциональная аппаратура").

Управление Rosemount 248 осуществляется дистанционно, при этом обеспечивается настройка датчика:

- выбор его основных параметров;
- перенастройка диапазонов измерений;
- запрос информации о Rosemount 248;
- выбор единиц измерения.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

НСХ, входной сигнал ¹⁾	Диапазон измерений, °С	Минимальный поддиапазон измерений, °С	Пределы допускаемой основной погрешности ²⁾		Дополнительная погрешность от изменения температуры окружающей среды/1°С ^{2) 3)}		
			приведенная, % от шкалы	абсолютная, °С	приведенная, % от шкалы	абсолютная, °С	
Термопреобразователи сопротивления							
Pt100, W100=1,3850	200...850	10	±0,1%	±0,20	±0,004%	±0,006	
Pt200, W100=1,3850				±1,17		±0,018	
Pt500, W100=1,3850				±0,47		±0,018	
Pt1000, W100=1,3850	200...300			±0,23		±0,010	
Pt50 (50П), W100=1,3910	-200...550			±0,40		±0,012	
Pt100 (100П), W100=1,3910				±0,20		±0,006	
Cu50, W100=1,4260	-50...200			±0,68		±0,012	
Cu100, W100=1,4260				±0,34		±0,006	
Cu10 (10М), W100=1,4280	-50...250			±2,00		±0,060	
Cu50 (50М), W100=1,4280				±0,68		±0,012	
Cu100 (100М), W100=1,4280				±0,34		±0,006	
Ni120 (120Н), W100=1,6170	-70...300			±0,16		±0,004	
Преобразователи термоэлектрические							
B	100...1820	25	±0,1%	±1,5 (T≥300°С) ±3,0 (T<300°С)	±0,004%	±0,056	
E	50...1000			±0,4		±0,016	
J	180...760			±0,5		±0,016	
K	180...1372			±0,5 (T≤-130°С) ±0,7 (от -130 до -90°С) ±0,5 (T>-130°С)		±0,020	
N	200...1300			±0,8		±0,020	
R	0...1768			±1,2		±0,060	
S				±1,0		±0,060	
T	200...400			±0,5		±0,020	
L	-200...800			±0,5		±0,026	
мВ-вход	10...100 мВ			3 мВ		±0,03	±0,001
Ом-вход (2-х, 3-х, 4-х-проводное соединение)	0...2000 Ом			20 Ом		±0,70	±0,028

¹⁾ Типы НСХ термопреобразователей сопротивления и термоэлектрических преобразователей по МЭК751/ГОСТ 6651 и МЭК584-1/ГОСТ Р 8.585 соответственно.

²⁾ Выбирается наибольшее значение. Интервал измерений - диапазон измерений, устанавливаемый потребителем с учетом минимального поддиапазона.

³⁾ В таблице указана дополнительная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды на 1°C от нормальных условий (20°C) в рабочем диапазоне температур.

Для преобразователей термоэлектрических компенсация температуры холодного спая ±0,5°C

● Пример расчета суммарной погрешности ИП Rosemount 248

Исходные данные: ПП - термопреобразователь сопротивления (ТС) с Pt100; диапазон измерений 0-100°C; температура окружающей среды в рабочих условиях 30°C.

1. Предел погрешности измерительного преобразователя (ИП) ±0,2°C.

2. Предел погрешности ПП $\pm(0,3+0,005 \times 100) = \pm 0,8^\circ\text{C}$

3. Дополнительная погрешность от влияния температуры окружающей среды $\pm[0,006 \times (30-20)] = \pm 0,06^\circ\text{C}$

4. Суммарная погрешность датчика 248:

- максимальная суммарная погрешность $\pm(0,2+0,8+0,06) = \pm 1,06^\circ\text{C}$;

- суммарная вероятная погрешность сборки:

$$\pm\sqrt{0,2^2+0,8^2+0,06^2} = \pm 0,83^\circ\text{C}$$

● **Долговременная стабильность.** Rosemount 248 для входных сигналов от ТС и термопар имеет нестабильность показаний $\pm 0,1\%$ от измеряемой величины или $\pm 0,1^\circ\text{C}$ в зависимости от того, какое показание больше, в течение 12 месяцев

● **Изоляция** входа/выхода выдерживает напряжение переменного тока до 500 В при частоте 50-60 Гц (707 В постоянного тока)

● **Конструкционные материалы**

- корпус электроники и клеммный блок: закаленное стекло Noryl®;

- универсальная (код опции U) и Rosemount (код опции A) соединительные головки: корпус - алюминий с низким содержанием меди; покрытие - полиуретан;

- головка BUZ (код опции B): корпус - алюминий; покрытие - алюминиевый лак; уплотнительное кольцо - резина.

● **Схемы подключения первичных преобразователей к Rosemount 248**

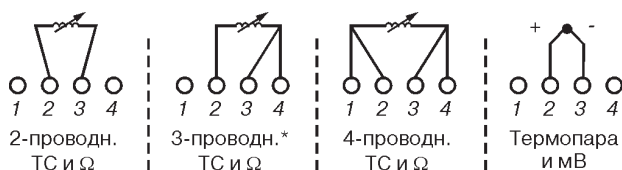


Рис. 1.

* Все типы ТС с одним ЧЭ выполняются по 4-х-проводной схеме. Эти ТС можно использовать по 3-х-проводной схеме, отключив ненужные выводы и изолировав их с помощью изоляционной ленты.

● **Степень защиты от воздействия пыли и воды:**

- головка BUZ (код опции B) - IP65;

- универсальная соединительная головка (код опции U) - IP66 и IP68;

- соединительная головка Rosemount (код опции A) - IP66 и IP68

● **Rosemount 248 соответствует требованиям NAMUR:**

- NE 21 - электромагнитная совместимость (ЕМС) для приборов, применяемых в лабораторных условиях и в технологических процессах;

- NE 43 - стандарт информации о нарушении уровня сигнала для цифровых датчиков;

- NE 89 - стандарт датчиков температуры с цифровой обработкой сигнала

● **Влияние электромагнитных помех**

Rosemount 248 соответствует требованиям технических условий NAMUR NE21 по электромагнитной совместимости (табл.3).

● **Наличие фильтра помех частоты сети переменного тока**

Фильтр помех частоты сети переменного тока 50 Гц устанавливается пользователем с помощью команды "50 Гц Filter".

● **Влияние вибрации**

Rosemount 248 тестирован в соответствии с условиями, приведенными в табл.2.

Таблица 2

Частота	Амплитуда	Влияние вибрации
10-60 Гц	Амплитуда смещения - 0,21 мм	нет
60-2000 Гц	Амплитуда ускорения - 3g	нет

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

● **Дистанционная перенастройка диапазонов измерений** температуры с учетом минимального поддиапазона согласно табл.1.

● **Программный режим обнаружения неисправности¹⁾**. Во время тестирования при обнаружении неисправности в первичном преобразователе или ИП выходной аналоговый сигнал устанавливается в состояние в зависимости от заданной конфигурации режима неисправности: стандартной, заказной или соответствующей требованиям NAMUR (рекомендациям NAMUR NE 43). Значения для стандартной и соответствующей требованиям NAMUR конфигурации приведены в табл.4.

Таблица 4

	Стандартная конфигурация, мА	Конфигурация NAMUR NE 43, мА
Диапазон линейного выходного сигнала	$3,9 \leq I \leq 20,5$	$3,8 \leq I \leq 20,5$
Высокий уровень неисправности	$21 \leq I \leq 23$ (по умолчанию)	$21 \leq I \leq 23$ (по умолчанию)
Низкий уровень неисправности	$I \leq 3,75$	$I \leq 3,6$

¹⁾ Специальную заводскую конфигурацию аварийного уровня и уровня насыщения можно заказать с кодом опции C1. Пользователь может изменять установки аварийного сигнала и значения насыщения на месте с помощью HART-коммуникатора.

● **Питание**

Напряжение питания на клеммах Rosemount 248 - от 12,0 до 42,4 В постоянного тока при сопротивлении нагрузки от 250 до 1100 Ом. При сопротивлении нагрузки 250 Ом напряжение на выходе источника питания должно быть не менее 18,1 В постоянного тока.

$R_{\text{max}} = 40,8 (U_{\text{пит}} - 12)$, где $U_{\text{пит}}$ - напряжение питания

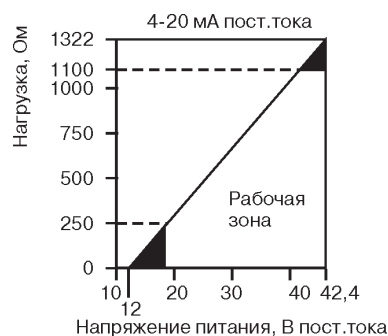


Рис.2. Ограничение нагрузки.

Для Rosemount 248 с видом взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь" питание осуществляется от искробезопасных цепей блоков питания (барьеров). Вид взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь" достигается за счет ограничения параметров электрических цепей ИП до искробезопасных значений:

- максимальное входное напряжение U_i - 30 В;

- максимальный входной ток I_i - 130 мА;

- максимальная внутренняя емкость C_i - 3,6 нФ;

- максимальная входная мощность P_i - 1,0 Вт;

- максимальная внутренняя индуктивность L_i - 0 мГн.

Таблица 3

Электромагнитная помеха	Параметр	Влияние помехи
Электро-статический разряд	- контактный разряд в 6 кВ; - воздушный разряд в 8 кВ	нет
Наведенная	80-1000 МГц при 10 В/м	нет
Импульсная	1 кВ для входа-выхода	нет
Скачок	- 0,5 кВ по схеме "провод-провод"; - 1 кВ по схеме "провод-земля"	нет
Кондуктивная	от 150 кГц до 80 МГц при 10 В	нет

● **Климатическое исполнение:**

- температура окружающей среды от -40 до 85°C (общепромышленное исполнение);

- относительная влажность воздуха до 99% (без образования конденсата);

- по спец. заказу от -51°C (опция LT).

● **Поверка:**

- методика поверки: 12.5308.000.00 МП «Преобразователи измерительные Rosemount 248. Методика поверки»;

- интервал между поверками - 5 лет.

● Режим насыщения*

При выходе температуры за пределы диапазона измеряемых температур выходной аналоговый сигнал устанавливается согласно верхнему или нижнему уровню насыщения:

- нижний уровень насыщения должен находиться между нижним значением аварийного сигнала плюс 0,1 мА и 3,9 мА;
- верхний уровень насыщения должен находиться между значением 20,5 мА и верхним значением аварийного сигнала минус 0,1 мА.

* Специальную заводскую конфигурацию аварийного уровня и уровня насыщения можно заказать с кодом опции С1. Пользователь может изменять установки аварийного сигнала и значения насыщения на месте с помощью HART-коммуникатора.

● Защита от переходных процессов

Блок защиты Rosemount 470 предотвращает повреждение ИП от переходных процессов, индуцируемых в измерительном контуре молнией, сваркой, электрооборудованием большой мощности или коммутационными устройствами.

● Самокалибровка

При каждом измерении температуры аналого-цифровая измерительная схема автоматически самокалибруется, сравнивая результаты измерения с чрезвычайно стабильными и точными внутренними эталонными элементами.

● **Автокомпенсация изменения термо-ЭДС** от изменения температуры холодных спаев (термопары).

● **Время демпфирования** Rosemount 248 от 0 до 32 с (выбирается пользователем).

● **Время включения** Rosemount 248 - 5 с (при нулевом времени демпфирования).

● **Время обновления показаний** Rosemount 248 - 0,5 с.

МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ. СЕРТИФИКАЦИЯ

Вид взрывозащиты - искробезопасная электрическая цепь. Маркировка взрывозащиты - 0ExialICT4...T6 X или 1ExdIICT5, T6 или 0ExialICT4, T5 X.

Диапазон температуры окружающей среды:


- для температурного класса T5 от -60 до 80°C;
- для температурного класса T6 от -60 до 60°C.

Сертификаты:


- сертификат соответствия №РОСС US.ГБ05.В03259
- требова-ниям ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.1, ГОСТ Р 51330.10;
- разрешение на применение №РРС 00-043401.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ


Измерительный преобразователь Rosemount 248
(монтаж в головке)

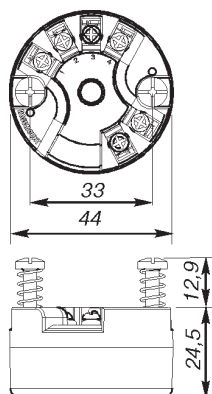


Измерительный преобразователь Rosemount 248
(монтаж на рейке)

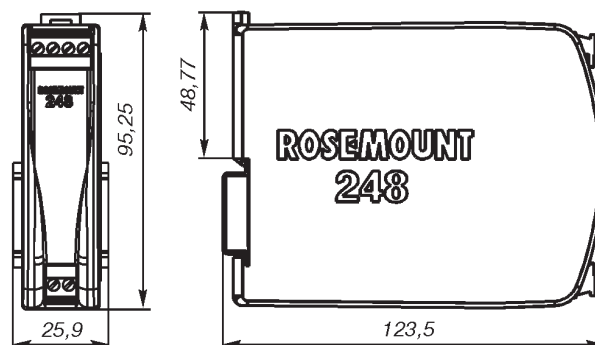

Соединительная головка
(код опции А)

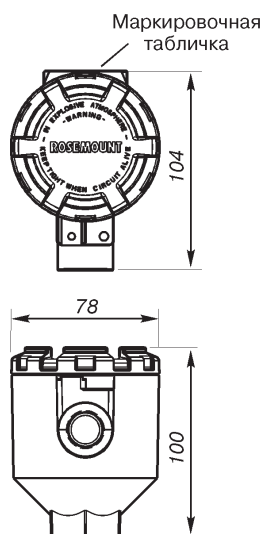

Головка ВUZ
(код опции В)

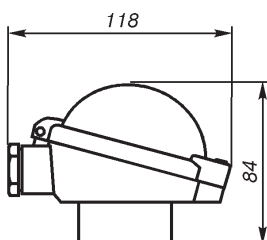

Универсальная головка
(код опции U)

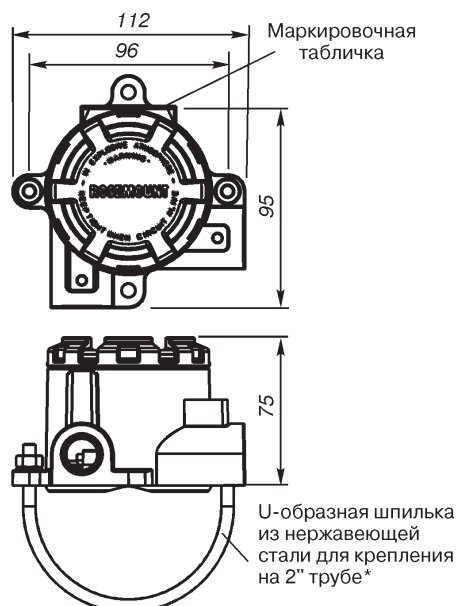


Рис. 4.

"U-образная" шпилька поставляется с каждой универсальной головкой, если только первичный преобразователь не заказывается в сборе с корпусом головки.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА
Измерительный преобразователь Rosemount 248, монтаж в соединительной головке

Таблица 5

Код	Тип	Стандарт ¹⁾
248H	Измерительный преобразователь, монтируемый в соединительной головке стандарта DIN B	● Р
	Протокол выходного сигнала	
A	4-20 мА/HART	● Р
	Сертификация изделия	Разрешенные коды вариантов соединительной головки
I1	Сертификация по ATEX - Exia - "искробезопасная электрическая цепь"	A, B, U, N, C, G, H
E1	Сертификация по ATEX - Exd - "взрывонепроницаемая оболочка"	A, U, G, H
IM	Сертификация соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза - Exia - "искробезопасная электрическая цепь"	A, B, U, N, C, G, H
EM	Сертификация соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза - Exd - "взрывонепроницаемая оболочка"	A, U, G, H
KM	Сертификация соответствия требованиям технического регламента таможенного союза – Exia и Exd	A, U, G, H
NA	Аттестации не требуется	A, B, U, N, C, G, H
	Соединительная головка	
A	Соединительная головка Rosemount, DIN IP68, алюминий	● Р
B	Соединительная головка BUZ, DIN IP65, алюминий	● Р
C	Соединительная головка BUZ, DIN IP65, полипропилен	● Р
G	Соединительная головка Rosemount, DIN IP68, нержавеющая сталь	● Р
U	Универсальная соединительная головка, DIN IP68, алюминий	● Р
H	Универсальная соединительная головка, DIN IP68, нержавеющая сталь	● Р
N	Без соединительной головки	Р
	Ввод кабеля/кабелепровод соединительной головки	
1	M20x1,5	● Р
2 ²⁾	1/2-дюймовый NPT	● Р
0	Без корпуса	● Р
	Тип первичного преобразователя	
XA ³⁾	ПП, специфицированный отдельно и смонтированный с датчиком в одной сборке	● Р
NS ⁴⁾	Без первичного преобразователя	● Р
	Специальные опции	
C1	Заводская конфигурация аварийного уровня и уровня насыщения, даты, дескриптора и полей для сообщений	● Р
A1	Уровень выходного сигнала по рекомендациям NAMUR NE 43, конфигурация для высокого аварийного уровня	● Р
CN	Уровень выходного сигнала по рекомендациям NAMUR NE 43, конфигурация для низкого аварийного уровня	● Р
C4	Калибровка по 5-ти точкам (для получения сертификата калибровки пользуйтесь кодом Q4)	● Р
Q4	Сертификат калибровки (3-х-точечный стандарт; для калибровки по 5-ти точкам используйте коды C4 и Q4)	● Р
QG	Первичная поверка (для производимых в России)	● Р
F6	Фильтр сетевого питания 60 Гц	● Р
G1	Винт внешнего заземления	● Р
	Расширенный срок гарантии	
WR3	Гарантийный срок эксплуатации - 3 года	● Р
WR5	Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет	● Р
Типичный номер модели: Rosemount 248H A IM N 0 NS QG		

- ¹⁾ В графе "Стандарт" отмечены ● популярные исполнения с минимальным сроком поставки, Р производимые в России, в г. Челябинске.
- ²⁾ Адаптер с резьбой 1/2 дюйма используется в том случае, если соединительная головка, имеющая коды опции A или B заказывается с первичным преобразователем.
- ³⁾ Для заказа первичного преобразователя по отдельному номеру модели.
- ⁴⁾ Только для соединительной головки с кодом опции N.

Измерительный преобразователь Rosemount 248, монтаж на рейке

Таблица 6

Код	Тип	Стандарт ¹⁾
248R	Измерительный преобразователь, монтируемый на рейке	● Р
	Протокол выходного сигнала	
A	4-20 мА/HART	● Р
	Сертификация изделия	
I1	Искробезопасная электрическая цепь Exia сертификация по ATEX	Р
NA	Аттестации не требуется	● Р
IM	Сертификация соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза - Exia - "искробезопасная электрическая цепь"	● Р


- ¹⁾ В графе "Стандарт" отмечены ● популярные исполнения с минимальным сроком поставки, Р производимые в России, в г. Челябинске.

Продолжение таблицы 6

Код	Тип	Стандарт ¹⁾
Специальные опции		
C1	Заводская конфигурация аварийного уровня и уровня насыщения, даты, дескриптора и полей для сообщений	● Р
A1	Уровень выходного сигнала по рекомендациям NAMUR NE 43, конфигурация для высокого аварийного уровня	● Р
CN	Уровень выходного сигнала по рекомендациям NAMUR NE 43, конфигурация для низкого аварийного уровня	● Р
C4	Калибровка по 5-ти точкам (для получения сертификата калибровки пользуйтесь кодом Q4)	● Р
Q4	Сертификат калибровки (3-х-точечный стандарт; для калибровки по 5-ти точкам используйте коды C4 и Q4)	● Р
F6	Фильтр сетевого питания 60 Гц	● Р
QG	Первичная поверка (для производимых в России)	● Р
Расширенный срок гарантии		
WR3	Гарантийный срок эксплуатации - 3 года	● Р
WR5	Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет	● Р
Типичный номер модели: Rosemount 248R A I1 Q4		

Комплект монтажных частей для крепления измерительного преобразователя Rosemount 248 на рейке DIN

Таблица 7

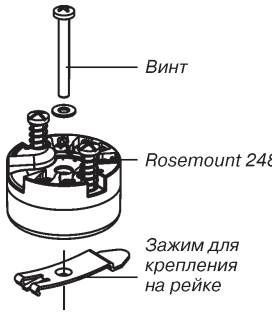	Перечень запасных частей	Номер
	Универсальная головка из алюминиевого сплава, кабельный ввод с резьбой M20	00644-4420-0002
	Универсальная головка из алюминиевого сплава, кабельный ввод с резьбой 1/2NPT	00644-4420-0001
	Соединительная головка Rosemount из алюминиевого сплава, кабельный ввод с резьбой M20, арматурный ввод ¹⁾ с резьбой M24	00644-4410-0023
	Соединительная головка Rosemount из алюминиевого сплава, кабельный ввод с резьбой 1/2NPT, арматурный ввод ¹⁾ с резьбой M24	00644-4110-0013
	BUZ головка из алюминиевого сплава, кабельный ввод с резьбой M20, арматурный ввод M24	00644-4196-0023
	BUZ головка из алюминиевого сплава, кабельный ввод с резьбой M20, арматурный ввод 1/2NPT	00644-4196-0021
	BUZ головка из алюминиевого сплава, кабельный ввод с резьбой 1/2NPT	00644-4196-0011
	Сборочный комплект внешнего винта заземления	00644-4431-0001
	Комплект монтажных частей для крепления измерительного преобразователя 248 на рейке стандарта DIN	00248-1601-0001
	Стандартная крышка для универсальной головки или соединительной головки Rosemount	03031-0292-0001
	Комплект стопорных колец (используется для сборки первичного преобразователя с платой DIN)	00644-4432-0001

¹⁾ Арматурный ввод - ввод для подсоединения защитной арматуры к соединительной головке.

Маркировка

- бесплатно;
- содержит максимум 20 символов;
- измерительный преобразователь, первичный преобразователь, защитная гильза (если применяется), маркируются в соответствии с требованиями Заказчика.

Программная маркировка

- бесплатно;
- в память датчиков записывается до 8 символов. Если символы не указаны, по умолчанию используются первые 8 символов с маркировочной таблички на датчике.

Конфигурация

Если заказывается сборка Rosemount 248 и первичного преобразователя, то измерительный преобразователь конфигурируется в соответствии с конфигурацией заказанного первичного преобразователя.

Если заказывается только измерительный преобразователь, то он поставляется со следующими параметрами конфигурации (если не заказано по-другому):

Тип сенсора	TC, Pt100 (W100=1,3850, сх. 4-х-проводная)
Сигнал 4 мА	0°C
Сигнал 20 мА	100°C
Демпфирование	5 с
Выходной сигнал	линейный по температуре
Аварийный режим	высокий/верхнее положение
Фильтр напряжения питания	50 Гц
Маркировка	см. Маркировка

Опции (дополнительные устройства)

В табл.8 перечислены необходимые требования к заказной конфигурации.

Таблица 8

Код опции	Требования/спецификация
C1: Заводские данные конфигурации (требуется CDS)	Дата: день/месяц/год Дескриптор: 16 алфавитно-цифровых символов Сообщение: 32 алфавитно-цифровых символа
A1: Соответствие требованиям NAMUR, сигнализация высоким уровнем	табл.4
CN: Соответствие требованиям NAMUR, сигнализация низким уровнем	табл.4
Q4: Сертификат калибровки	Включает калибровку по 3-м точкам в точках 0, 50 и 100% аналогового и цифрового выходного сигнала
C4: Калибровка по 5-и точкам	Включает калибровку по 5-и точкам в точках 0, 25, 50, 75 и 100% аналогового и цифрового выходного сигнала. Используйте с сертификатом калибровки Q4

ЛИСТ КОНФИГУРАЦИОННЫХ ДАННЫХ (CDS)

Информация о заказчике	
Заказчик:	Номер заказа:
Номер модели:	Позиция

Информация о выходном сигнале (выбирается программно)

Тип ПП	☐ Pt100 W100=1,3850* ☐ Pt200 W100=1,3850 ☐ Pt500 W100=1,3850 ☐ Pt1000 W100=1,3850 ☐ Ом	Схема подключения ☐ 2-провода ☐ 3-провода ☐ 4-провода*	☐ NIST, тип B ☐ NIST, тип E ☐ NIST, тип J ☐ NIST, тип K ☐ NIST, тип N ☐ NIST, тип R	☐ NIST, тип S ☐ NIST, тип T ☐ милливольтный вход, мВ
--------	---	--	--	---

Сигнал 4-20 мА и демпфирование	Значение сигнала 4 мА ☐ 0°C* ☐ _____ °C	Значение сигнала 20 мА ☐ 100°C* ☐ _____ °C	Демпфирование ☐ 5 с* ☐ другое _____ (значение д.б. менее 32 с)
--------------------------------	---	--	---

Маркировка	
Оборудования	
Программного обеспечения	

Информация преобразователя

Дескриптор (опция C1) ☐ _____ (не более 16 символов)

Сообщение (опция C1) ☐ _____ (максимум 32 символа)

Дата (опция C1) ☐ день _____ (цифрами) ☐ месяц _____ (буквами) ☐ год _____ (цифрами)

Уровень сигнала при неисправности и защита от несанкционированного доступа

Уровень сигнала	☐ Высокий*	☐ Низкий
Программная защита	☐ Выключена*	☐ Включена

Выбор сигнала

☐ 4-20 мА одновременно с цифровым сигналом, соответствующим протоколу HART*

☐ Пакетный режим передачи цифровых данных по протоколу HART

Варианты выходного сигнала при использовании пакетного режима:

☐ Первичная переменная в процентах от диапазона	☐ Первичная переменная в процентах от диапазона и мА
☐ Все динамические переменные в технических единицах	☐ Все динамические переменные в технических единицах и первичная переменная в мА

☐ Многоточечный режим связи Адрес датчика: (1-15) _____ (по умолчанию адрес 1)

Значения уровней предупредительных сигналов и насыщения

☐ Стандартное Rosemount*

☐ Соответствующее рекомендациям NAMUR. Поставляется с кодом опции A1 или CN.

☐ Специальная:

☐ Высокий уровень аварийного сигнала:	_____ мА (должен быть между 21,0 и 23,0 мА)
☐ Низкий уровень аварийного сигнала:	_____ мА (должен быть между 3,5 и 3,75 мА)
☐ Высокий уровень насыщения:	_____ мА (должен быть между 20,5 мА и значением высокого аварийного уровня минус 0,1 мА)
☐ Низкий уровень насыщения:	_____ мА (должен быть между значением низкого аварийного уровня плюс 0,1 мА и 3,9 мА)

* Стандартная конфигурация